

マルチゲート



A: 運転席内ゲートスイッチのメインランプ(赤色)が消えている場合




正常時は
点灯しています。

1. ヒューズが切れているか見てください。

①ヒューズボックス(黒色)はバッテリーの付近にあります。



②カバーの上下4つの爪を外すと、カバーが取れます。
爪は少し硬いので注意してください。

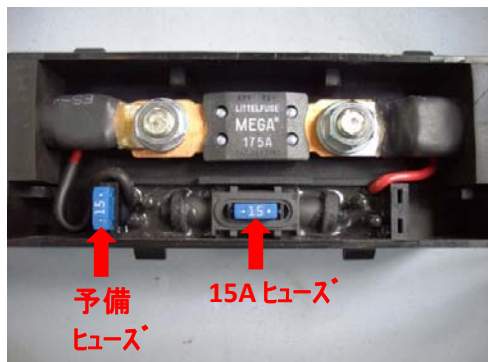

- ③ヒューズが切れている場合、予備ヒューズとの交換が必要です。
★庫内リモコンスイッチ及びコードが悪い場合がありますので、ヒューズ交換前に一旦、庫内のリモコンコードをジャック(接続部)から完全に外して下さい。




- ④ヒューズ交換後、車輛後方のリモコンスイッチでゲートが動くか確認して下さい。
それでも動かない場合は、お客様センターへご連絡ください。

B: 運転席内ゲートスイッチのメインランプは点灯している場合

1. 車輛後方のリモコンスイッチを押した時に、ユニット内で「カチ、カチ」と音がしているか確認して下さい。
 - ①音がしない場合は、マグネットリレーの不良か配線が切れていますのでお客様センターへご連絡ください。
 - ②音がしている場合は、モーターに振動を与えると動き出す事があります。その場合、ユニットカバー(10mmのネジ2本を緩める)を取り外してプラスチックハンマーまたは木ハンマーでモーターを軽く叩いてください。それでも動かない場合は、お客様センターへご連絡ください。

ユニットカバー(ステンレス製)はこの2本のネジを緩めると外れます。

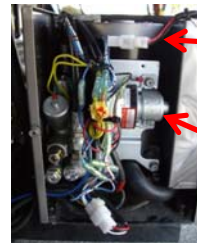

モーター
(上部が銀色、胴体が黒色の円筒)

マグネットリレー

2. 上げ操作をした時、「ギヤ、ギヤ、ギヤ」というような音はしているがゲートが動かない場合は『**作動油**』が不足していますので補充が必要です。
※ゲートの「下げ」操作と「開き」操作の場合は、モーターは作動しません。ゲートは自重で動くようになっています。



作動油レベルゲージ

作動油を補充してもゲートが動かない場合は、お客様センターへご連絡ください。

※上記の措置を行っても解決しない場合は、下記のお客様センターへお電話を下さい。

東日本地区 TEL:0120-179-234

西日本地区 TEL:0120-197-567