


ト ー ゲ 納 格

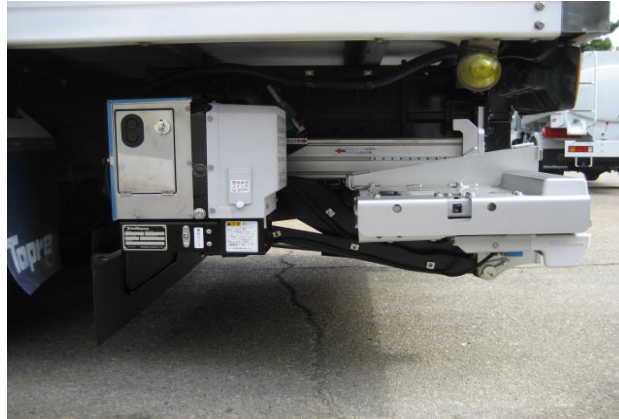

A: 運転席内ゲートスイッチのメインランプ(赤色)が消えている場合




正常時は
点灯しています。

- ①ヒューズが切れているか見てください。
ヒューズボックス(黒色)はバッテリーの付近にあります。



- ②カバーの上下4つの爪を外すと、カバーが取れます。
爪は少し硬いので注意してください。

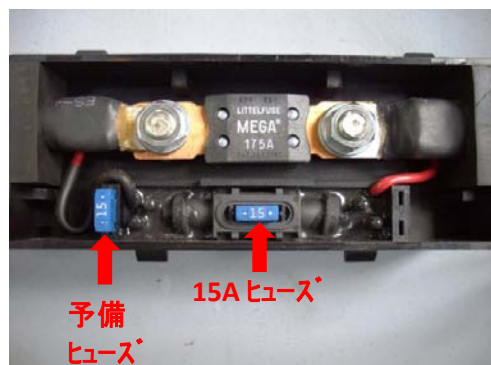

- ③ヒューズが切れている場合、予備ヒューズとの交換が必要です。
★庫内リモコンスイッチ及びコードが悪い場合がありますので、ヒューズ交換前に一旦、庫内のリモコンコードをジャック(接続部)から完全に外して下さい。



リモコンスイッチ



- ④ヒューズ交換後、車輛後方のリモコンスイッチでゲートが動くか確認して下さい。
それでも動かない場合は、お客様センターへご連絡ください。

B. 警告ランプが点灯した場合

- ①バッテリーが低下していますので、一旦メインスイッチを「OFF」にしてください。
エンジンを始動しバッテリーを十分充電してからゲート操作をしてください。



- ②点検整備時期のお知らせとしても警告ランプが点灯します。
ゲートの操作はできますが、早い時期に点検整備を受けてください。

C. ラジコンスイッチの警報ランプが「点滅」または「点灯」した場合



- ①警報ランプが低速で点滅した場合(1秒間に1回)
受電異常ですので、電池を点検または交換してください。
- ②警報ランプが高速で点滅した場合(1秒間に3回)
充電切れですので、ラジコンスイッチを充電してください。
- ③警報ランプが点灯した場合
モーターが過熱していますので、温度が下がるのを待って再操作して下さい。(最低でも30分)

・点検時期のお知らせとしても警報ランプが点灯します。
ゲートの操作はできますが、早い時期に点検整備を受けてください。

D. センサの故障でゲートが動かない場合の緊急操作方法

【注意】

この操作は、ゲートを安全に走行状態に戻すためのものです。
緊急操作での荷物の昇降は、荷物が転倒する恐れがありますので
絶対行わないでください。



ネジ(白いツマミ)を緩めて
カバーを開けてください。

緊急操作スイッチ




ゲートの上げ、下げ用スイッチ

ゲートの引出し、格納用スイッチ

緊急操作スイッチでの注意事項


この操作ではセンサーが検知しませんので、ゲートは自動停止しません。

- ①ゲート折りたたみ、ローラに確実に立てかけてください。
- ②スイッチを上げ操作し、レール下面より少し下の位置でゲートを停めてください。
上げ操作を続けると、ゲートシャシフレームに当たります。

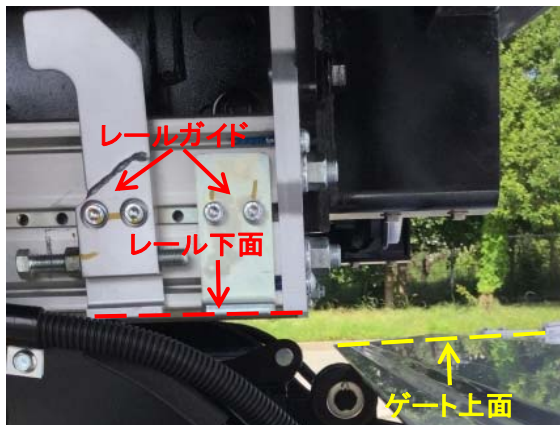

ゲートがレール下面より高い位置で
格納操作するとフレームに当たります。

- ③ゲートがレールに当たらない事を確認しながら、格納スイッチを「入り」操作してください。
- ④レールガイドの少し手前(格納位置の10cm程度手前)で「入り」操作を一旦止めてゲート落下防止の位置を確認してください。
ゲート落下防止がレールガイドに当りそうな場合は、上げ、下げスイッチでゲートの高さを調整してください。

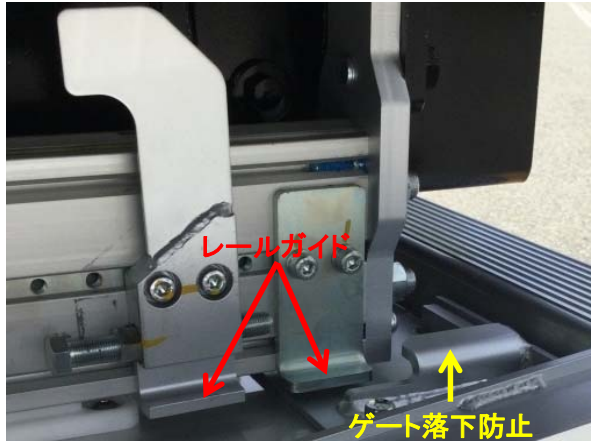

ゲートの上げ、下げ用スイッチ



- ⑤ゲート落下防止がレールガイドに確実に入る事を確認しながら格納スイッチを「入り」操作してください。



この操作は、ゲートを安全に走行状態に戻すためのものです。
リモコンスイッチでの操作不良のまま放置しないで、早い時期に
弊社または指定サービス工場で点検整備を受けてください。

※上記の措置を行っても解決しない場合は、
下記のお客様センターへお電話を下さい。

東日本地区 TEL:0120-179-234

西日本地区 TEL:0120-197-567